




TRADITION SINCE 1926

Ölbehandlung für Korkböden

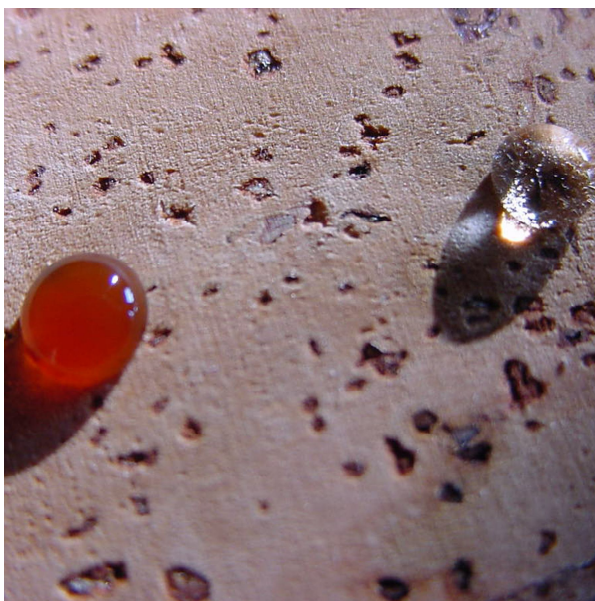

Bodenbeläge aus Kork sind fußwarm, trittelastisch und dekorativ. Eine Ölbehandlung erhöht die Festigkeit, behindert das Eindringen von Schmutz und Wasser. Auf dem Bild ist dieser Effekt bei Kaffee oder Wasser gut erkennbar. Die Nachgiebigkeit von Kork wird durch eine Ölbehandlung nicht behindert.

Farbe und Struktur bleiben sichtbar und werden je nach Pigmentierung des Öls betont oder unterdrückt. Faxe Holzbodenöl gibt es in natur und weiß. Farbige Oberflächen lassen sich mit Faxe Coloröl oder FAXE Combicolor als Mischpigment für Holzbodenöl erreichen.

Kork stellt durch seine besondere Struktur hohe Anforderungen an die Ergiebigkeit des Öls. Eine Ölbehandlung sollte in 2 Schritten erfolgen. Die im Folgenden beschriebene Methode behält das matte Erscheinungsbild von Kork bei. Durch zusätzliche Ölbehandlungen mit Holzbodenöl kann der Kork so weit gesättigt werden, dass eine lackähnlich glänzende Oberfläche entsteht.

Material + Werkzeug

FAXE Holzbodenöl oder FAXE Coloröl. 1 Liter reicht typisch für:

- Granulatork: 10 m²
- furnierter Kork: 12 m²

Ölroller (Velour), Farbeimer, Profi-Gummiwischer, Superpad beige, passender Padhalter oder Tellermaschine, Ölsaugtücher, Schleifpad schwedenrot.

Schritt für Schritt Verarbeitung

FAXE Holzbodenöl gründlich und vollständig aufrühren, restlos in ein Kunststoffgefäß geben und auch während der Arbeit umrühren. Mehrere Gebinde des gleichen Produktes untereinander mischen, ggf. FAXE Combicolor in das Öl mischen. Verarbeitungstemperatur min. 18° C. Große Flächen in Sektionen von ca. 20 m² bearbeiten.

- Das Öl mit dem Ölroller auftragen und mindestens 15 Minuten einziehen lassen.
- Überschüssiges Öl innerhalb von 45 Minuten stramm mit dem Profi-Gummiwischer abziehen.
- Abgezogene Oberfläche mit dem Superpad verdichten und mit einem saugfähigen Tuch unter dem Pad Ölreste entfernen.
- Die Fläche am Folgetag mit dem Schleifpad fein bearbeiten. Danach erneut das Öl dünn mit dem Ölroller auftragen und mit dem Superpad einpolieren. Die Menge richtet sich nach der Saugfähigkeit der bereits geölten Korkoberfläche. Überschüssiges Öl mit einem Ölsaugtuch unter dem Pad trocken abreiben.
- Die Fläche 24 Stunden nicht belasten. Der Kork würde nachgeben und Öl würde herausgepresst. Die Durchhärtung dauert 2-3 Tage.
- Die ersten 8 Tage soll der Boden nicht feucht gewischt werden. Zur pflegenden Reinigung empfehlen wir Faxe Ölseife.

Sicherheitshinweis:

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.